



ODBOJE POZIOME - PRZY POSADZKOWE  
ORAZ NAŚCIENNE DO MONTAŻU NA  
ŚCIANACH FARMACEUTYCZNYCH

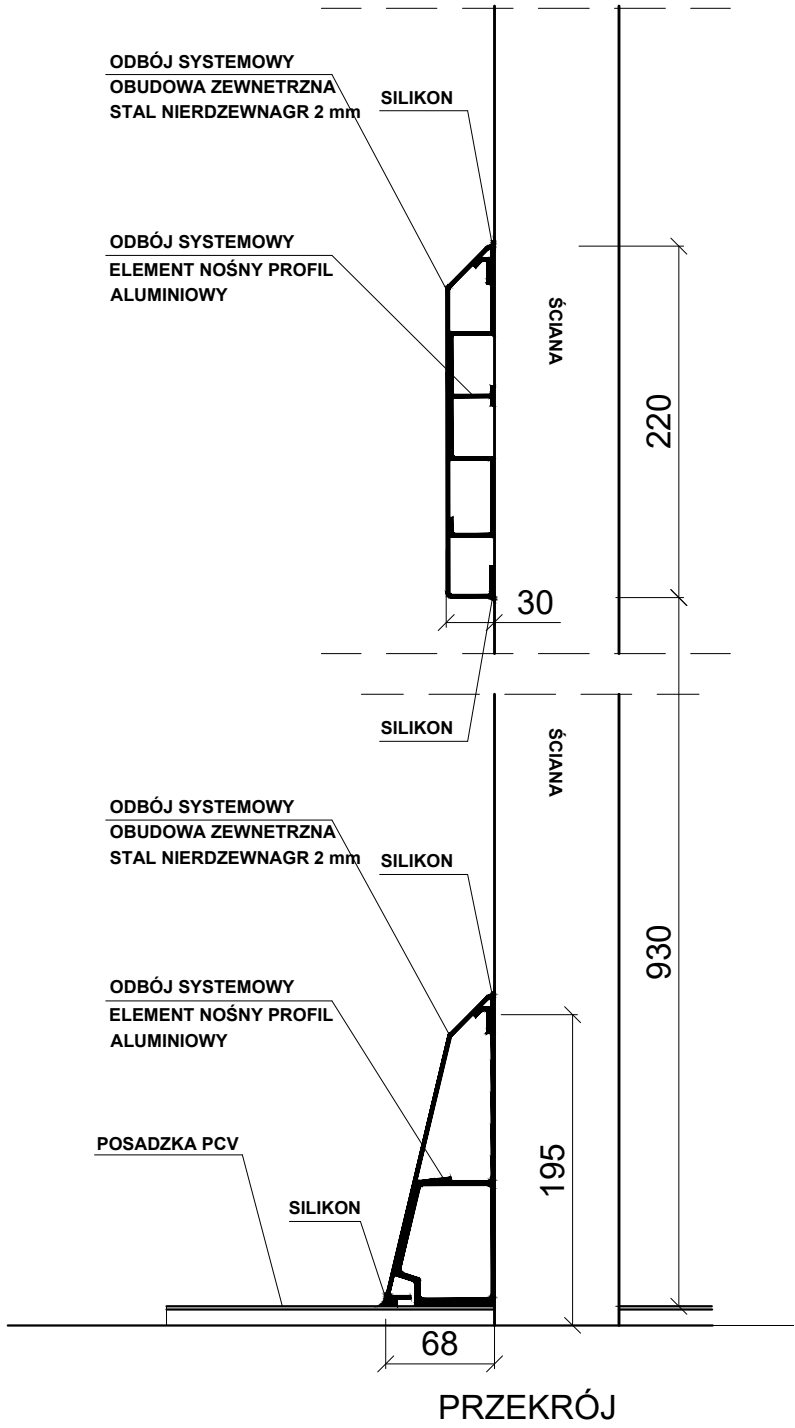


ODBÓJ PIONOWY  
NA ŚCIANIE  
FARMACEUTYCZNEJ

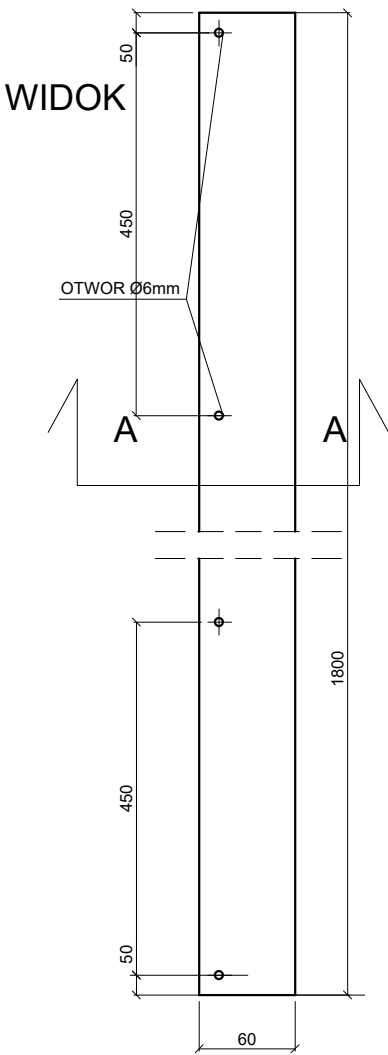

USYTUOWANIE ODBOJU PIONOWEGO - WIDOK NA NAROŻNIK ŚCIANY  
skala 1:10

USYTUOWANIE ODBOJÓW PIONOWYCH-  
PRZEKRÓJ B-B PRZESZCIEŃ  
skala 1:10

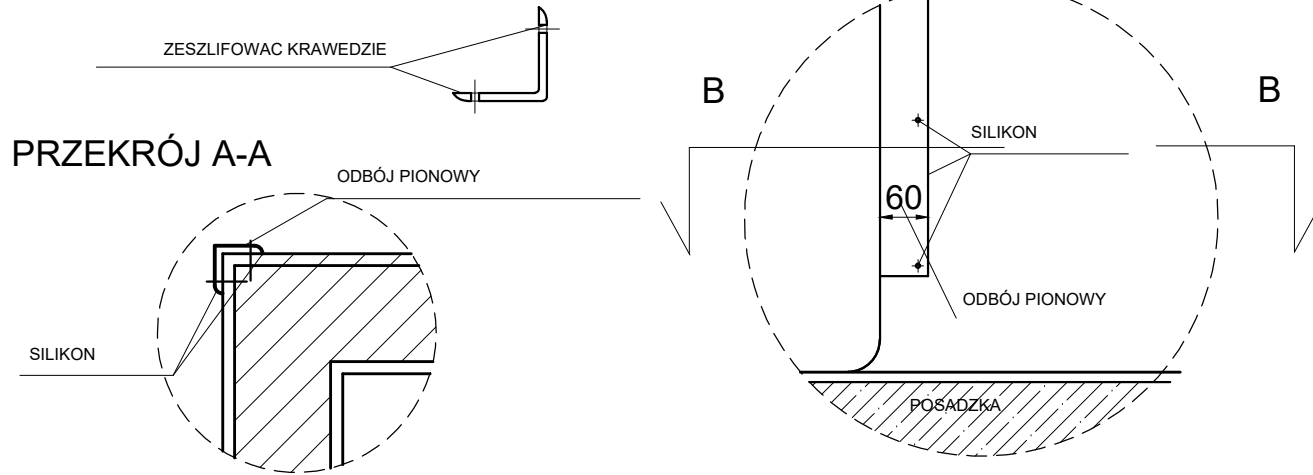

- ODBOJE PIONOWE
1. ODBOJE PIONOWE MOCOWAĆ DO ŚCIANY ZA POMOCĄ ŚRUB M5 ZE STALI NIERDZEWNEJ
  2. WSZYSTKIE STYKI ODBOJÓW ZE ŚCIANĄ USZCZELNIĆ SILIKONEM
- ODBÓJ SYSTEMOWY
- ODBÓJ SYSTEMOWY POZIOMY PRZY POSADZKOWY
- ODBÓJ SYSTEMOWY POZIOMY PRZY POSADZKOWY
- ODBÓJ SYSTEMOWY
- ODBÓJ SYSTEMOWY ŚCIENNY
1. ODBOJE MOCOWAĆ DO ŚCIANY ZA POMOCĄ ŚRUB
  2. STYKI GÓRNE I DOLNE ODBOJÓW ZE ŚCIANĄ USZCZELNIĆ SILIKONEM
  2. ODBOJE POZIOME NAŚCIENNE MONTOWAĆ DO ŚCIAN NA WYSOKOŚCI 93 CM